

Hegyezőgép használati útmutató

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott hegyezőgépet választotta.


Használat:

1. Rögzítsük a ceruzahegyező-gépet az segítségével.
2. Húzzuk ki a hegyezőgép előlapját
3. Nyomjuk össze az előlap tetején lévő a ceruzát a nyílásba ütközésig.
4. A fül(ek) elengedése után a hajtókart forgatva hegyezzük ki a ceruzát.

Amikor a kar már üresen forog, a
5. Rendszeresen ürítsük a forgács

Figyelem!

1. Ez a ceruzahegyező-gép csak faházas. Kerüljük a használatát ettől eltérő ilyen használat a kés beszorulásához, tönkremeneteléhez vezethet. Nem megfelelő működés esetén elsőként tisztítsuk meg a kést, a forgács tartályt és a házat.
2. Amennyiben a kar üresen forog, de a ceruza még nincs megfelelően kihegyezve, akkor elképzelhető, hogy egy törött grafit hegy vagy valami más beszorult a ceruzavezető cső csúcsába. Amennyiben igen, akkor azt el kell távolítani a következők szerint:

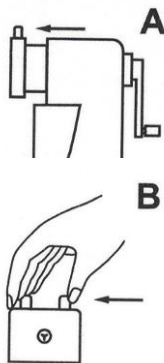

asztallaphoz a pillangócsavar (tartozék) ütközésig, az "A" ábra szerint.

füle(ke)t, a „B” ábra szerint; és helyezzük be az óramutató járásával megegyezően ceruza megfelelően ki van hegyezve tartályt!

grafitbelű ceruzák hegyezésére alkalmas. eszközök (zsírkreták stb.) esetén, mivel az és így annak ill. a háznak a sérüléséhez,

Hegyezőgép használati útmutató

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott hegyezőgépet választotta.


Használat:

1. Rögzítsük a ceruzahegyező-gépet az segítségével.
2. Húzzuk ki a hegyezőgép előlapját
3. Nyomjuk össze az előlap tetején lévő a ceruzát a nyílásba ütközésig.
4. A fül(ek) elengedése után a hajtókart forgatva hegyezzük ki a ceruzát.

Amikor a kar már üresen forog, a
5. Rendszeresen ürítsük a forgács

Figyelem!

1. Ez a ceruzahegyező-gép csak faházas. Kerüljük a használatát ettől eltérő ilyen használat a kés beszorulásához, tönkremeneteléhez vezethet. Nem megfelelő működés esetén elsőként tisztítsuk meg a kést, a forgács tartályt és a házat.
2. Amennyiben a kar üresen forog, de a ceruza még nincs megfelelően kihegyezve, akkor elképzelhető, hogy egy törött grafit hegy vagy valami más beszorult a ceruzavezető cső csúcsába. Amennyiben igen, akkor azt el kell távolítani a következők szerint:

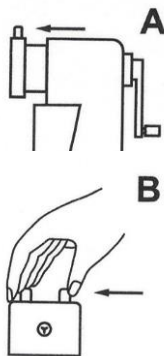


asztallaphoz a pillangócsavar (tartozék) ütközésig, az "A" ábra szerint.

füle(ke)t, a „B” ábra szerint; és helyezzük be az óramutató járásával megegyezően ceruza megfelelően ki van hegyezve tartályt!

grafitbelű ceruzák hegyezésére alkalmas. eszközök (zsírkreták stb.) esetén, mivel az és így annak ill. a háznak a sérüléséhez,

(1) Forgassuk el a hajtókar/kés körüli külső gyűrűt az óramutató járásával ellenkező irányba kb.90°-kal, a "C" ábra szerint.

- (2) Emeljük ki a kést a fogva, ügyelve a saját testi
- (3) Amennyiben találunk betört egy fogpiszkáló vagy egyéb szerint, ügyelve arra, hogy a

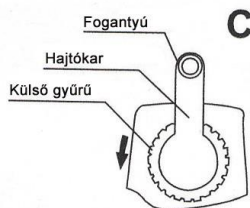

hajtókoszorús gyűrűvel együtt a hajtókarnál épségünkre, mivel a kés nagyon éles. hegyet vagy egyéb beszorult tárgyat, akkor azt eszköz segítségével távolítsuk el, a "D" ábra késben kárt ne tegyünk.

- (4) Az összeszerelés a szétszedéssel ellentétesen történik: a külső gyűrűn található kiemelkedéseket illesszük a házban található nyílásba úgy, hogy a kést ütközésig betolva annak vége betárol az előlapon belülről található vezető gyűrűbe, a hajtókar külső gyűrűje pedig teljesen felfekszik a házban található nyílás peremére. A végleges rögzítés céljából forgassuk a hajtókar külső gyűrűjét az óramutató járásával megegyező irányba kb. 90°-kal, így ismét használatra kész.

Magyarországon forgalmazza:


Penecon Kft.

1107 Budapest, Száva


Tel/Fax: +36-1-

u. 5-7.

2651707

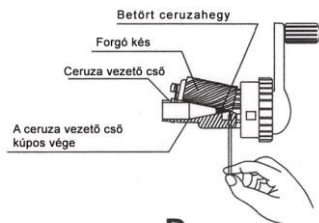

- 1) Forgassuk el a járásával ellenkező irányba
- (2) Emeljük ki a kést a fogva, ügyelve a saját testi
- (3) Amennyiben találunk betört egy fogpiszkáló vagy egyéb szerint, ügyelve arra, hogy a

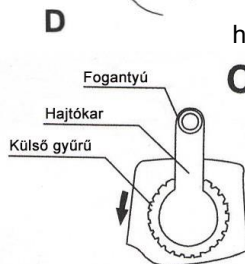


hajtókar/kés körüli külső gyűrűt az óramutató kb.90°-kal, a "C" ábra szerint.

hajtókoszorús gyűrűvel együtt a hajtókarnál épségünkre, mivel a kés nagyon éles.

hegyet vagy egyéb beszorult tárgyat, akkor azt eszköz segítségével távolítsuk el, a "D" ábra késben kárt ne tegyünk.

- (4) Az összeszerelés a szétszedéssel ellentétesen történik: a külső gyűrűn található kiemelkedéseket illesszük a házban található nyílásba úgy, hogy a kést ütközésig betolva annak vége betárol az előlapon belülről található vezető gyűrűbe, a hajtókar külső gyűrűje pedig teljesen felfekszik a házban található nyílás peremére. A végleges rögzítés céljából forgassuk a hajtókar külső gyűrűjét az óramutató járásával megegyező irányba kb. 90°-kal, így ismét használatra kész.

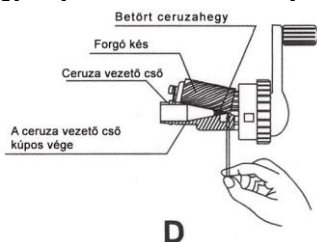

Magyarországon forgalmazza:

Penecon Kft.

1107 Budapest, Száva u. 5-7.

Tel/Fax: +36-1-2651707